


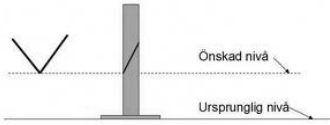
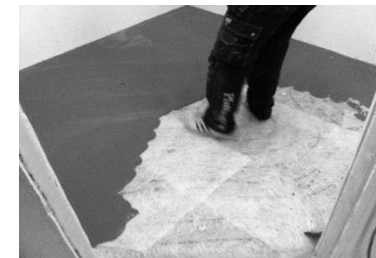
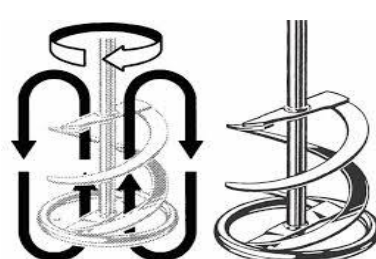


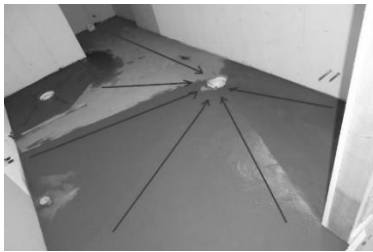

Dämpfolie i golv-/väggvinkel för att undvika att spackel fäster i väggen.

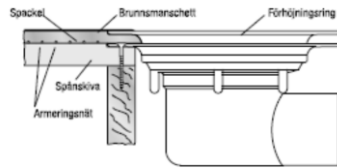


Nivåsticka / raketer för att väga av golvet.
12 mm vid golvbrunn på träbjälklag lägsta nivå.

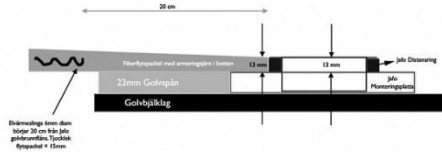



Dämpfolie i golv-/väggvinkel för att undvika att spackel fäster i väggen.

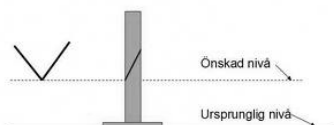

Nivåsticka / raketer för att väga av golvet.

