



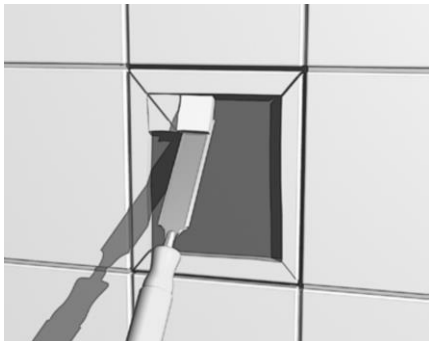


1. Montera bort fogen
Fräs eller skrapa bort fogen runt den skadade plattan. Var noga med att inte skada tätskiktet.

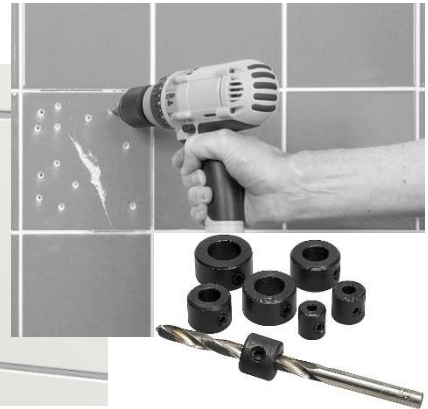

2. Skär plattan diagonalt eller borra.
Använd en Fein och skär ett diagonalt kryss i plattan och sedan ett rutmönster. OBS ! Skåret får inte vara djupare än plattans tjocklek. Distans redskap finns.




3. Montera bort plattan
Avlägsna rutbitarna med ett stämjärn. För att undvika skada tätskiktet måste stämjärnet hållas parallellt med underlaget.

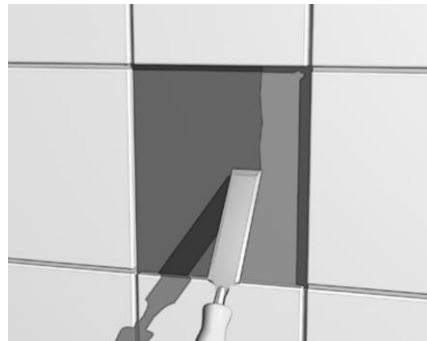

4. Rengöring / avjämning
Avlägsna fästmasa och fogmassa från underlaget och angränsande platt kanter.



5. Montera Zebra membran
Kontrollera att folien inte är skadad. Ytan på duken kommer att laminera / skikta sig lite från kärnan som är tät. Pensla sedan på med Zebra membran.

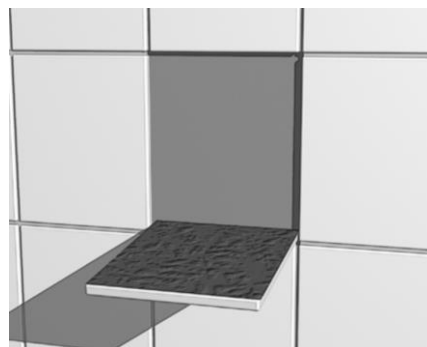

6. Montera dit ny platta
Använd Zebra Lättfix som fästmasa. Innan fogning blöt plattorna runt om den lagade plattan. Annars kommer fogningen runt den lagade plattan bli mörkare.